



purTV – pure Leidenschaft

Fernsehen, wie ich es will

glasfaser-luebeck.de



Das Fernsehen der Zukunft

Erleben Sie Fernsehen zukünftig in einer neuen Dimension. Bleiben Sie stets flexibel und entscheiden Sie selbst, wie Ihr Programm aussehen soll.



Zeitversetztes Fernsehen

mit der Restart-Funktion. Laufende Sendungen anhalten, vor- und zurückspulen.



Filme aufnehmen

Für Aufnahmen stehen Ihnen 10 Stunden Speicherplatz zur Verfügung.



7 Tage Replay

Vergangene Sendungen innerhalb des zurückliegenden Zeitraums von 7 Tagen erneut ansehen.



Große Sendervielfalt

mit vielen HD-Sendern im Basis-Paket. Buchen Sie HD+, also HD-Sender deutscher Privatsender, und weitere Sender-Pakete einfach dazu.



Erinnerungsfunktion

Keine Sendung mehr verpassen mit der Erinnerungseinstellung per Klick für Ihre gewünschte Serie.



Direkter Zugriff auf Online-Angebote

Greifen Sie direkt und bequem auf Mediatheken, YouTube oder andere Streamingdienste zu.



VoD



Anleitung zur Ersteinrichtung

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, lesen und beachten Sie bitte die beiliegenden Warnhinweise. Folgen Sie danach der Installationsanleitung.

Vorbereitung Ihrer Fernbedienung

Setzen Sie bitte die mitgelieferten Batterien in den dafür vorgesehenen Schacht an der Unterseite der Fernbedienung ein.

Anschluss an Ihren Fernseher

Verbinden Sie den HDMI-Anschluss (Ausgang 5) Ihrer N7900 Set-Top-Box (Receiver) über das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.


Anschluss an das Internet

Verbinden Sie den Ausgang 7 der Set-Top-Box über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit einem freien Ethernet-Anschluss Ihres Routers (z. B. LAN 2/FRITZ!Box). Gegebenenfalls ist eine größere Distanz über eine gesonderte Netzwerkverkabelung herzustellen. Von einer Verbindung per WLAN raten wir wegen möglicher Verbindungsprobleme ab.

Inbetriebnahme des Gerätes

Schließen Sie die Set-Top-Box über den Eingang 2 mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz an. Schalten Sie danach Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie in den Fernseheinstellungen (z. B. Quelle/Source) die Signalquelle aus, an der Sie die Set-Top-Box angeschlossen haben (HDMI1, HDMI2, AUX, EXT..).

Die Grundinstallation Ihrer Set-Top-Box ist nun abgeschlossen, die Konfiguration wird automatisch ausgeführt. Dies kann ein paar Minuten dauern.

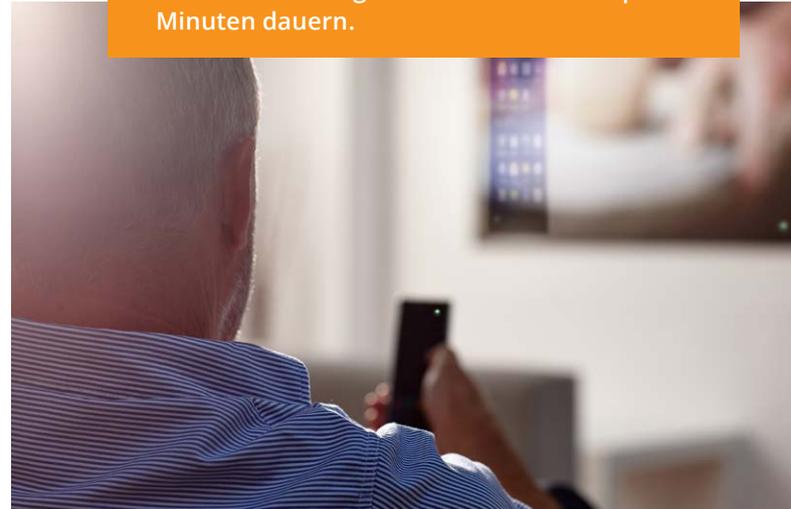

Einfache Ersteinrichtung

Die letzten Schritte der Ersteinrichtung

Folgen Sie nun bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der Benutzerführung, um z. B. die Netzwerkeinstellungen Ihrer Set-Top-Box zu vervollständigen.

Sollten Sie sich trotz möglicherweise auftretender Probleme dafür entscheiden, eine Verbindung über WLAN herzustellen, haben wir folgenden Tipp für Sie:

Wenn Sie **Wi-Fi-Verbindung per WPS herstellen** klicken, können Sie die Set-Top-Box mit Ihrem Router verbinden, ohne Ihr WLAN-Passwort eingeben zu müssen. Wählen Sie **VERBINDEN** und drücken Sie danach die Taste **WPS** an Ihrem Router so lange, bis sie blinkt. Die Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Ihr Router muss die WPS-Funktion unterstützen.

Ihre Set-Top-Box ist nun bereit.

Anschlüsse

- 1 Antennen-Eingang
- 2 Stromanschluss
- 3 Video-/Audio-Ausgang analog (Anschluss für externe Audiogeräte, z. B. Stereoanlagen)
- 4 Audio-Ausgang digital (S/PDIF) (Anschluss für digitale Audiosysteme)
- 5 HDMI-Anschluss
- 6 USB-Anschluss
- 7 Ethernet-Anschluss GbE



Ihre Fernbedienung



Eine
Fernbedienung,
zahlreiche
Funktionen

Basisfunktionen

- 1 Ein-/Ausschalten der Set-Top-Box
- 2 Ziffern/Buchstaben für den gezielten Senderwechsel bzw. die Eingabe von Wörtern

Zeitversetztes Fernsehen

- 3 Pausieren, Vor-/Zurückspulen und Wiedergeben pausierter Sendungen sowie Aktivierung der Time-Shift- und Replay-Funktion (Pausieren-/Wiedergeben-Taste)

Navigationsbereich

- 4 Regulierung der Lautstärke
- 5 Navigation durch Menü-Optionen und TV-Guide, Auswahl mit **OK**
- 6 Navigation durch die Programme
- 7 Öffnen des Hauptmenüs
- 8 Schritt zurück im Menü
- 9 Weitere Informationen zu Sendungen
- 10 Öffnen des TV-Guides
- 11 Aufnahme gewünschter Sendungen
- 12 Favoritenliste anzeigen

Menüfunktionen

Nach der erfolgreichen Installation Ihrer Set-Top-Box erscheint eine multifunktionale Oberfläche, die verschiedene Optionen für Sie bereithält. Greifen Sie nach der mitgelieferten Fernbedienung und erleben Sie das Fernsehen der Zukunft.

Los geht's:

Übergeordnetes Menü

In der oberen Menü-Leiste können Sie über die Navigationstasten zwischen den Optionen wechseln. In ein einzelnes Menü gelangen Sie, wenn Sie die Navigationstaste nach unten drücken.

➤ SUCHEN

Mithilfe dieser Option können Sie auf direktem Wege eine bestimmte Sendung suchen. Mit der Fernbedienung einfach den gewünschten Titel eingeben und **OK** wählen.

➤ APPS

Hier befinden sich verschiedene Anwendungen, über die Sie bestimmte Dienste nutzen können, z. B.:

YouTube Online-Portal für das Ansehen oder Hochladen aller Arten von Videos

Rakuten TV Video Streaming Service, der seinen Nutzern unabhängiges Streamen von Filmen und Serien bietet

Radioline Rund 70.000 Radiosender und Podcasts auf Abruf

Hinweis: Einige Apps können kostenpflichtig sein.

➤ MEDIATHEKEN

Die Mediatheken verschiedener Sender bieten Livestreams sowie viele Sendungen und Beiträge, die zuvor im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Hier können sie zu einem beliebigen Zeitpunkt angesehen werden. Zurück ins Menü gelangen Sie über **MENÜ**.

Menüfunktionen

➤ MEIN TV

Automatisch erscheinen hier die Sender, die Sie zuletzt gesehen haben, außerdem die Optionen TV-Guide und TV-Mosaik.

TV-Guide

Mit diesem Programmführer haben Sie alle Sender im Blick. Sendungsinformationen stehen Ihnen für bis zu zwei Wochen im Voraus zur Verfügung. Drücken Sie **OK** und eine kleine Auswahlleiste erscheint. Entsprechend der Rechte, die ein Sender einräumt, bieten sich Ihnen folgende Optionen:

- ◀ **Restart** Laufende Sendungen erneut ansehen
- ▶ **Live TV** Live-Modus
- ▶ **Replay** Vergangene Sendungen innerhalb des zurückliegenden Zeitraums von 7 Tagen erneut ansehen
- **Aufnahme** Aufnahme einer Sendung, auch während der laufenden Sendung möglich
- ⓘ **Informationen** Weitere Details zur Sendung

Auf den TV-Guide können Sie auch direkt über Ihre Fernbedienung mit der Taste **GUIDE** zugreifen.

Im Live-Modus stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung:

Time Shift

Um die Time-Shift-Funktion zu starten, drücken Sie die **Time-Shift-Taste** **▶||**. Pausieren Sie eine Sendung und spulen Sie beliebig vor und zurück. Über **OK** erscheint auch hier die Auswahlleiste, über die Sie verschiedene Optionen wie die Möglichkeit zur Aufnahme sehen oder den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzufügen können. Zurück zum Live-Modus geht es über die Auswahlleiste mit **OK**. Wählen Sie danach rechts unten die Option **LIVE**.

TV-Mosaik

Hier sind alle Sender mit einer Live-Vorschau aufgeführt.

➤ MEINE FAVORITEN

Verwalten Sie unter diesem Menüpunkt Ihre favorisierten Programme. Wählen Sie das Feld **+ Hinzufügen** und geben Sie Ihrem Liebblingssender ein **♥**.

Um einen Sender aus der Favoritenliste zu entfernen, navigieren Sie zur Option **Favoriten Auswahl** und entfernen Sie das entsprechende **♥** über **OK**.

Tip: Während Sie eine Sendung live ansehen, können Sie direkt Ihre favorisierten Programme aufrufen und auswählen. Hierfür einfach die gelbe Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken. Auch im TV-Guide können Sie so zwischen allen und Ihren Lieblingssendern wählen.

➤ REPLAY

Die Replay-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, zeitversetztes Fernsehen zu genießen. Hier werden Ihnen verschiedene Sendungen angezeigt, die über Replay noch einmal angesehen werden können. Machen Sie sich unabhängig von festen Sendezeiten, denn Sie bestimmen, was Sie wann sehen möchten.

➤ AUFNAHME

Filme und Serien, die aufgenommen wurden, werden hier abgespeichert. Vor oder im Laufe einer Sendung auf **REC** drücken oder über den TV-Guide die gewünschte Sendung auswählen (**OK** + ●).

Hinweis: Funktionen wie Aufnahmen, Replay, Time Shift und Ähnliches werden über die Rechte des jeweiligen Senders geregelt. Nicht immer stehen daher alle Funktionen zur Verfügung.

➤ EINSTELLUNGEN

Passen Sie die Set-Top-Box an Ihre individuellen Anforderungen an. Die Einstellungen sind in neun Bereiche gegliedert.

Tip: Intelligent Strom sparen mit der Abschaltautomatik. Stellen Sie hier ein, wann Ihr Fernseher bei Inaktivität in den Stand-By-Modus wechseln soll. Gehen Sie hierfür in die Menü-Option **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Abschaltautomatik**.

Jugendschutz

Einzelne Sendungen sind gemäß den gesetzlichen Regelungen über eine Jugendschutz-PIN zugriffsgeschützt. Im Installationsassistenten legen Sie Ihre Jugendschutz-PIN fest. Geschützte Sendungen im Sinne der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) sind:

FSK 12	Für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Standardmäßig nicht gesperrt. Keine PIN erforderlich.
FSK 16	Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Jugendschutz-PIN wird benötigt.
FSK 18	Nur für Erwachsene geeignet, generell gesperrt. Jugendschutz-PIN wird immer benötigt.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich HD+ empfangen?

HD+ können Sie direkt über Ihren neuen Receiver empfangen. Eine kurze schriftliche Mitteilung genügt und wir schalten das entsprechende Paket für Sie frei.

Ich habe meine Jugendschutz-PIN vergessen. Was mache ich jetzt?

Für eine neue PIN muss die Set-Top-Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Drücken Sie hierfür fünfmal die Reset-Taste. Diese befindet sich auf der linken Seite der Set-Top-Box.

Hinweis: Alle Einstellungen gehen hierdurch verloren (z. B. Aufnahmen).

Die Mediatheken funktionieren nicht. Warum?

Die Mediatheken werden direkt vom jeweiligen Anbieter geladen. Dies kann 1 – 2 Minuten dauern.

Wie kann ich Sky empfangen?

Der Empfang von Sky ist aktuell über Sky Ticket möglich. Dieser Service beruht auf monatlich zubuchbaren und auch kündbaren Paketen wie z. B. Cinema, Sport etc., ohne feste Vertragslaufzeit. Um Sky Ticket zu nutzen, ist der Einsatz der Sky TV Box notwendig. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie direkt bei Sky.

Wo finde ich eine aktuelle Senderliste?

Eine aktuelle Senderliste für alle Senderpakete finden Sie unter: glasfaser-luebeck.de/download



Stadtwerke Lübeck GmbH

Geniner Str. 80, 23560 Lübeck



Service-Line

0800 0230 230



glasfaser-luebeck.de

kundenservice@swhl.de

A woman with long brown hair, wearing a white button-down shirt and a watch, is sitting on a grey sofa. She is holding a white coffee cup with both hands and looking down at a laptop on her lap. The background is a blurred indoor setting, possibly a cafe or office lounge, with warm lighting. A yellow circular graphic is overlaid on the left side of the image.

Sie fragen,
wir antworten

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version dieser Broschüre finden Sie unter glasfaser-luebeck.de/download

Stand: 09/2021